

US 程式安裝說明



承蒙您惠顧DA&T產品，本公司僅此致上十二萬分的謝意，有您的支持DA&T所有開發與製產團隊，將竭盡所能的把產品要求到更完美，本著講究而不將就的精神研發生產出更優秀的產品，期望您的繼續支持與愛護並且不吝指教。

希望這部性能優異的擴大機，能為您帶來完美的聆聽感受與更精緻的音樂生活！！

為了順利使用電腦播放音樂及DSD檔案，我們一共需要裝5個程式：

- 1、音樂軟體 Foobar
- 2、Foobar 2000之 ASIO Support2.1.2
- 3、Foobar DSD播放插件 foo_inputsacd.dll
- 4、ASIO 播放插件ASIOProxyInstall-0.6.0
- 5、U1S(U2S)驅動程式

程式取得方式：

第 1 及 第 2 程式 請至 foobar 官方網站下載

第 3~ 第 5 程式 請至 本公司網站下載 www.da-t.com

1、請安裝播放軟體 Foobar2000

本公司範例為Foobar 2000中文版,請依您遇到的情況為主

前往<http://www.foobar2000.org/download> 下載Foobar2000

讓桌面產生




捷徑

Overview	Download	Components	
<h1>Download foobar2000</h1> <p>Files released under the foobar2000 license. Release information can be found in the change log.</p> <h2>Latest stable version</h2> <p>Download foobar2000 v1.2.9</p> <p>This software uses code of FFmpeg licensed under the LGPLv2.1 and its</p>			

2、下載 Foobar 2000之 ASIO Support2.1.2

前往http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio下載

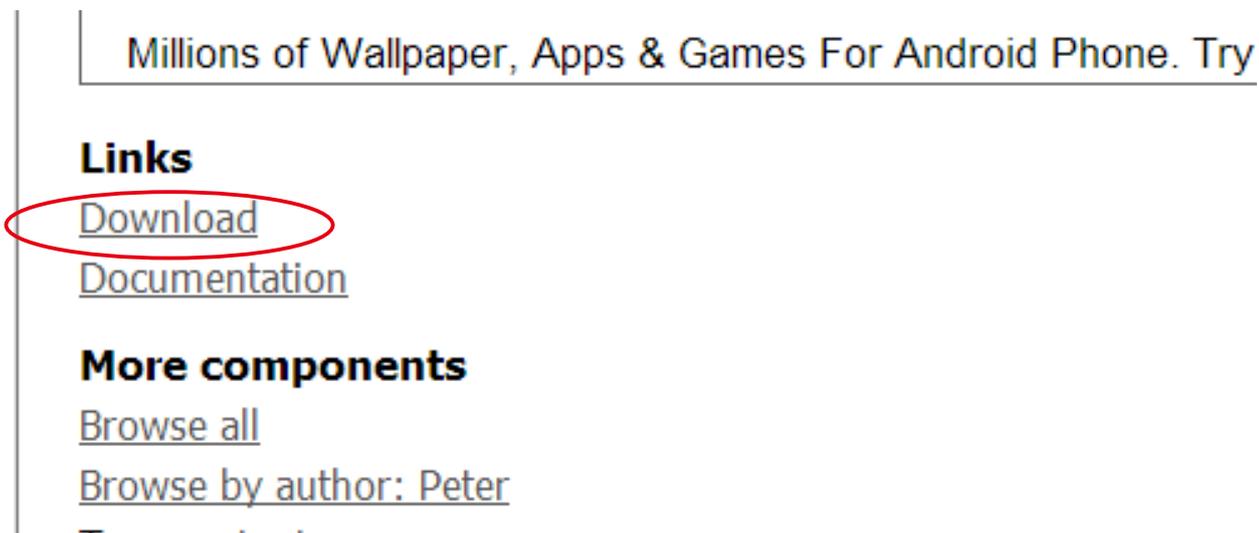



3、下載Foobar DSD 播放插件 foo_inputsacd.dll

請至本公司網站www.da-t.com下載

1、點選線上機種。2、點選U1S或(U2S)。3、點選下載。4、選擇到對應的程式下載。

將Foobar DSD 播放插件 foo_inputsacd.dll 覆製到foobar 資料夾components內
如下列圖式說明

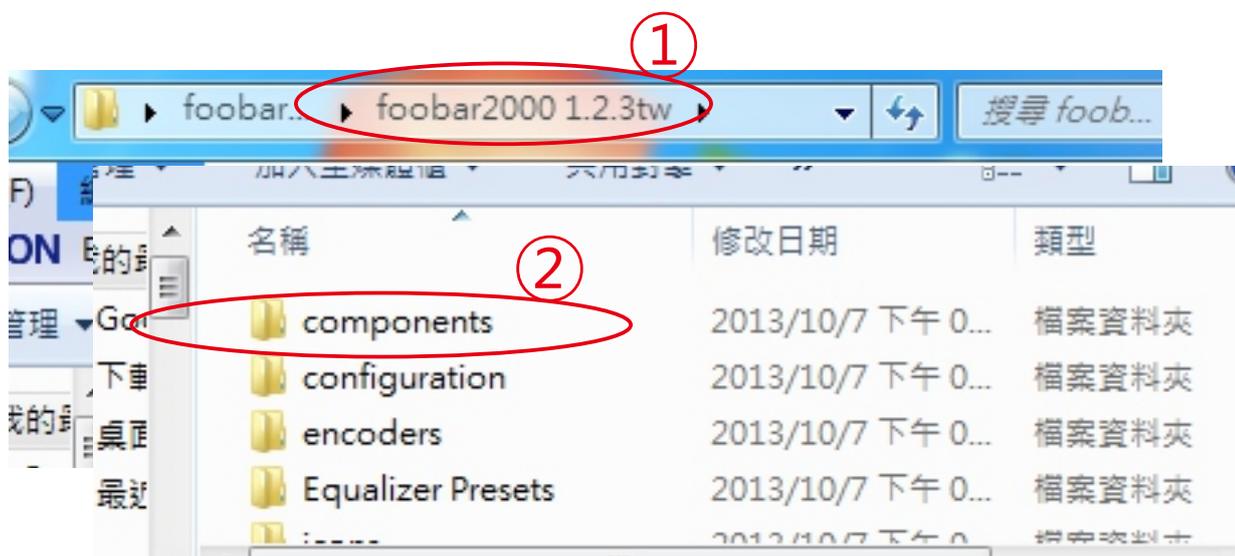

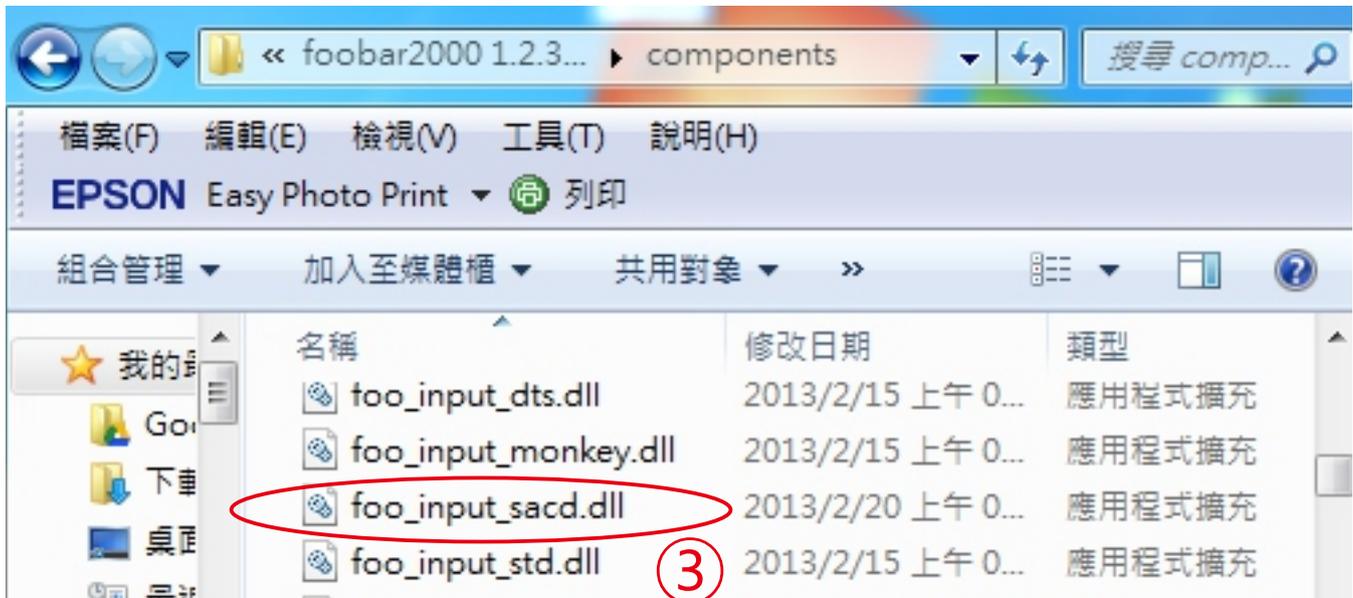


請在此將 foo_inputsacd.dll 貼上

4、下載安裝 ASIO 播放插件ASIOProxyInstall-0.6.0

請至本公司網站www.da-t.com下載

1、點選線上機種。2、點選U1S或(U2S)。3、點選下載。4、選擇到對應的程式下載。

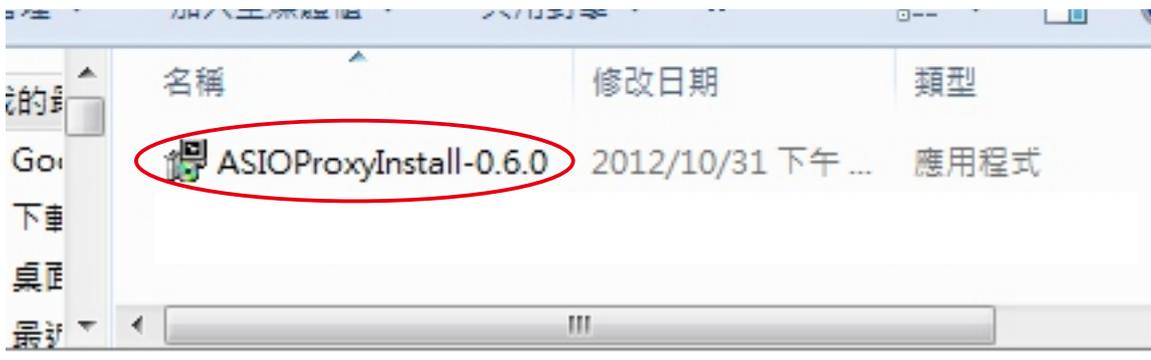

5、裝U1S(U2S)驅動程式 雙擊setup 安裝

請至本公司網站www.da-t.com下載

1、點選線上機種。2、點選U1S或(U2S)。3、點選下載。4、選擇到對應的程式下載。



讓桌面產生



捷徑

特別注意:


- 1.雙擊Setup前,請不要將電腦與U1S(U2S)連接
- 2.安裝完U1S(U2S)驅動程式,電腦將在60秒後自動關機並重新啟動
或者您也可手動關機並重新啟動電腦

6、開啟 音樂軟體



foobar 做程式設定


在 檔案 → 喜好設定 → 工具 → SACD

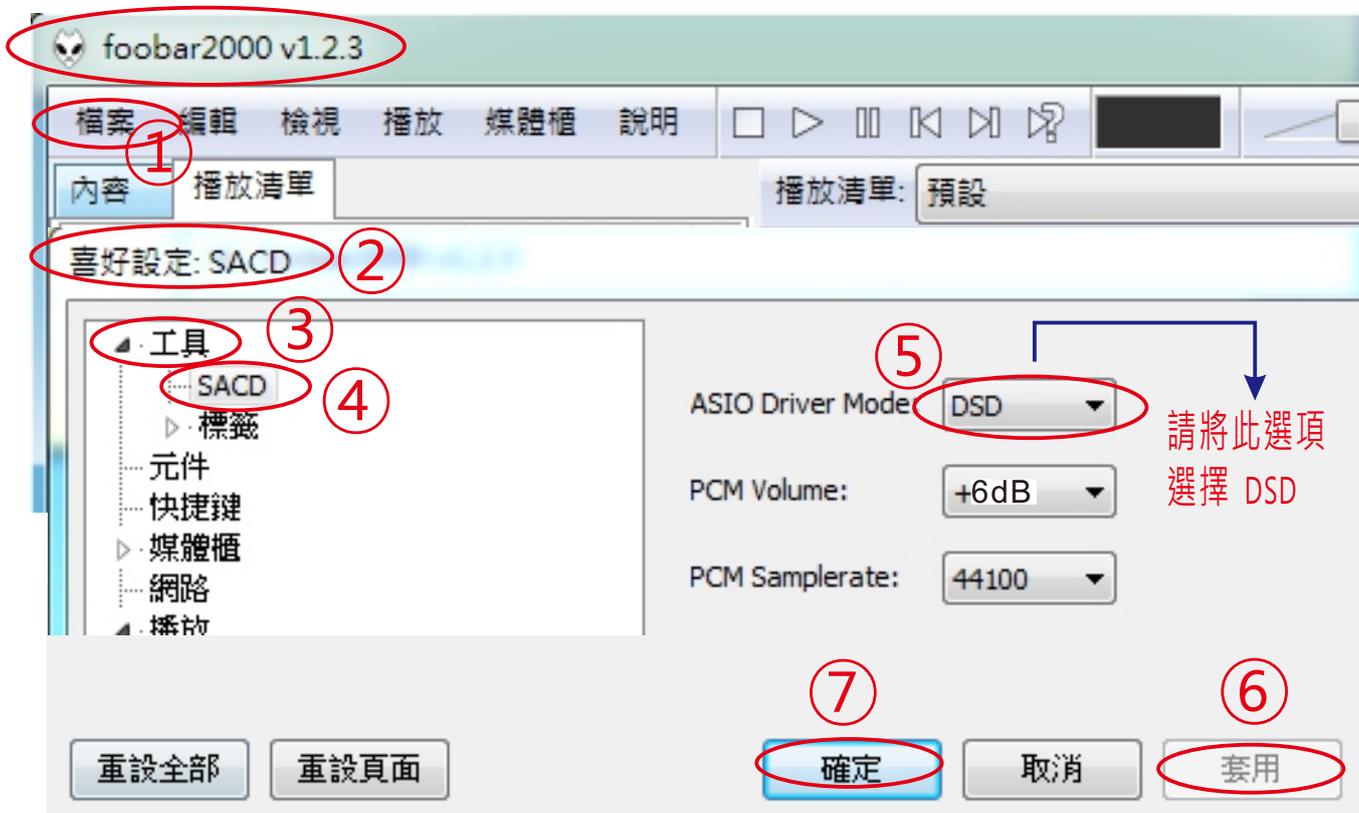

○ 此時請您連接 電腦 與U1S(U2S)

7、開啟 音樂軟體 Foobar 做 Driver設定指向至 US

在 檔案 → 喜好設定 → 播放 → ASIO

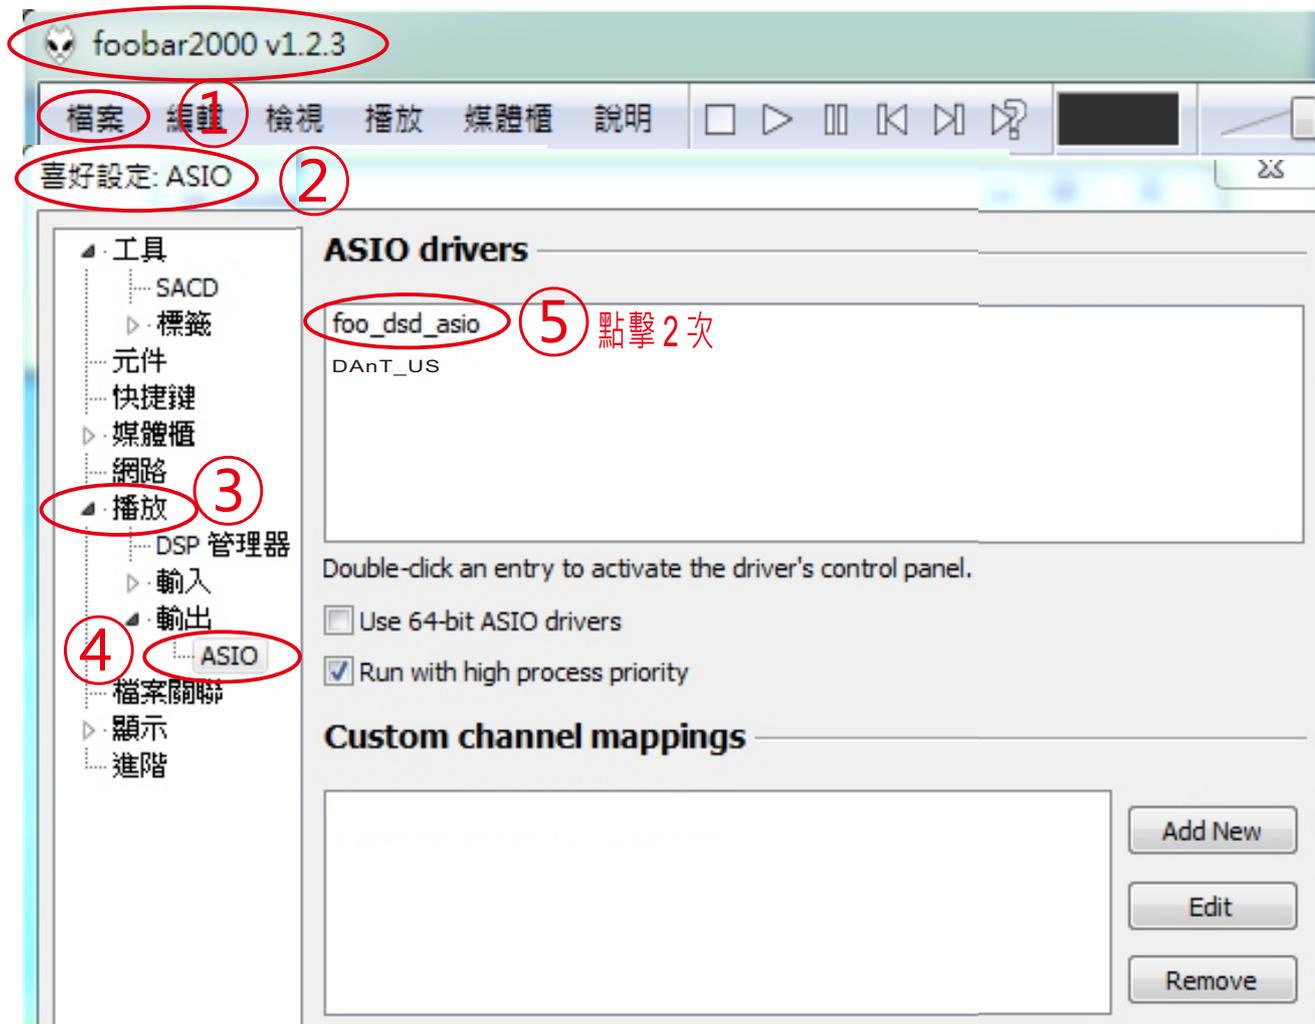

ASIO drivers

foo_dsd_asio
DAnT_US

Double-click an entry to activate the driver's control panel.

Use 64-bit ASIO drivers
 Run with high process priority

Custom channel mappings

Add New
Edit
Remove

This feature allows you to configure alternate channel mappings for your ASIO-enabled soundcards.

You may need to close and re-open the foobar2000 preferences dialog for your newly added mappings to appear as output devices in the "output" page.

重設全部 重設頁面 確定 取消 套用

輸出

裝置: ASIO : foo_dsd_asio

緩衝長度: 1000 毫秒
警告: 緩衝長度設定太低可能會引起一些視覺化效果停止執行。

輸出格式: [] 抖動

輸出資料格式將會根據選取的裝置自動進行選取。

重設全部 重設頁面 確定 取消 套用


8、開啟



US音訊控制介面

請您播放DSD音樂格式的軟體

畫面 **Asio State** 的顯示窗 會顯示 **DSD**

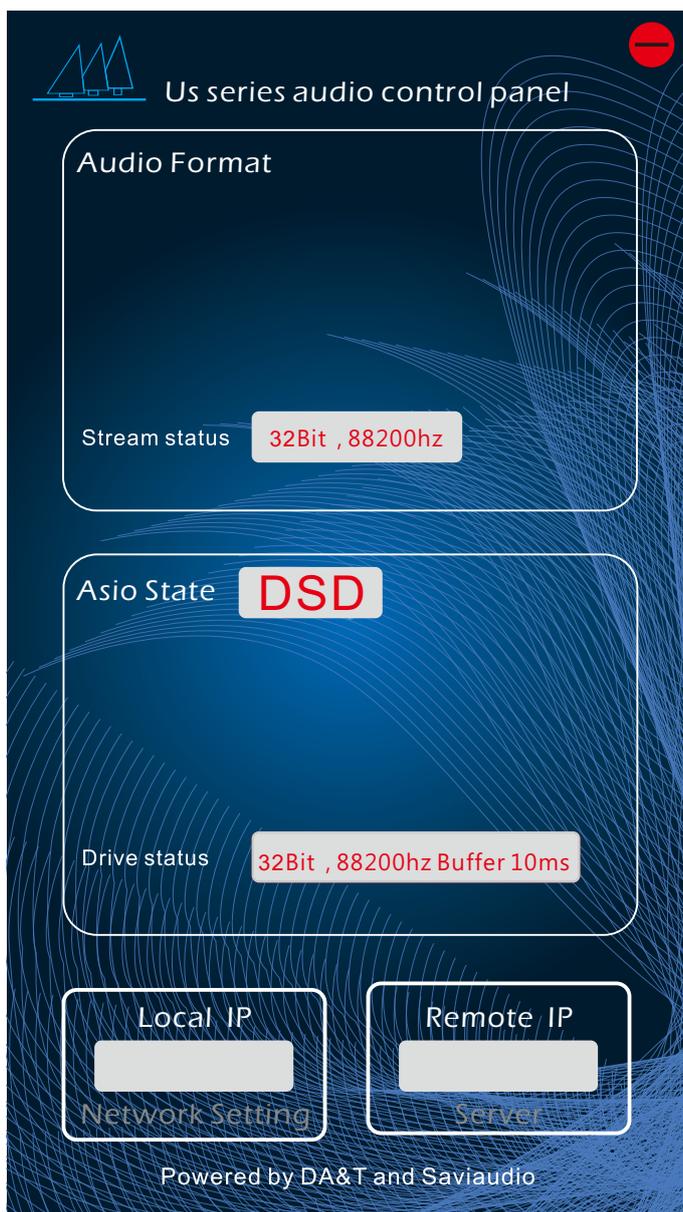

請您播放PCM音樂格式的軟體

畫面 **Asio State** 的顯示窗 會顯示 **PCM**

恭喜您！您已經完成所有安裝。

