



Q-18 正面說明

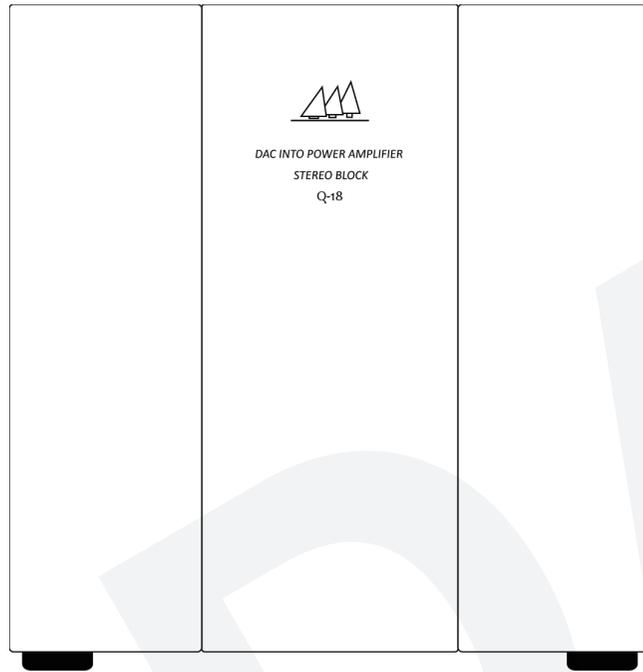

Q-18 具有自動開機與無訊號休眠待機的功能

商標燈色即為工作狀態指示，藍色燈為待機，紅色燈為開機啟用

Q-18 背部各部位名稱說明

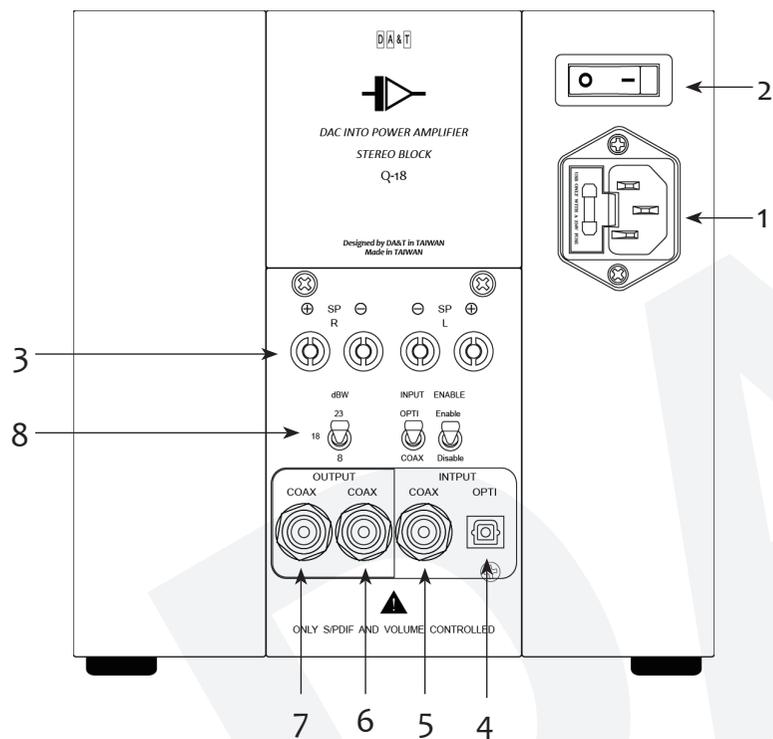

1. 電源插座及保險絲座 (出廠時內含保險絲, 保險絲規格請參閱 “一般規格”)

2. 電源開關

3. 喇叭端子接口: 請採用香蕉端子插接

4. OPTI: 光纖輸入端子

5. COAX: 同軸輸入端子

6. COAX: 同軸輸出端子

7. COAX: 同軸輸出端子

8. 開關設定 Enable/Disable:

enable(啟用): 啟用本 Q18 並同步同軸端子數位輸出

Disable(不啟用): 不啟用本 Q18 但保持同軸端子數位輸出

OPTI/COAX: OPTI, 選擇使用光纖輸入

COAX, 選擇使用同軸輸入

23/18/8: 設定 Q18 最大音壓增幅

23dBW 相當於 8Ω 200W(在播放某些錄音電平較高的訊號時, 本設定有可能會有部分失真現象。)

18dBW 相當於 8Ω 64W

8dBW 相當於 8Ω 6.4W

簡易故障排除

異常現象	原因	解決方法
沒電	<ul style="list-style-type: none"> 1、保險絲是否燒毀？ 2、電源線是否插實？ 	<ul style="list-style-type: none"> 1、請依規格更換保險絲。 2、接好電源線。
無聲	<ul style="list-style-type: none"> 1、訊號線與喇叭線連接是否良好？ 2、輸入選擇檔位是否正確？ 3、來源音量是否適當？ 	<ul style="list-style-type: none"> 1、連接好喇叭線與訊號線。 2、正確檔位選擇。 3、調整適當音量大小。
有一聲道無聲	<ul style="list-style-type: none"> 1、有一邊訊號線未接好？ 2、有一邊揚聲器線未接好？ 	<ul style="list-style-type: none"> 1、接好訊號線。 2、接好揚聲器喇叭線。
無法啟動	<ul style="list-style-type: none"> 1、來源無播放？ 2、訊號干擾嚴重？ 	<ul style="list-style-type: none"> 1、來源停止再播放。 2、試著關閉電源開關，再開啟電源。
 <p>當您無法解決問題時，最簡單的解決之道就是與您的經銷商聯絡或直接與本公司客服部聯絡，我們將會為您解決問題。</p>		

Q-18 一般規格

1	供應電壓	110V/ 60hz (220V/ 50hz) (依區域電壓指定生產，不可混用)
2	保險絲	110V/6.3A，220/4A
3	需求電流	10A
4	溫升	40°C
5	消耗功率	待機：15W
		一般消耗：50W~200W
		最大消耗：800W
6	工作環境溫度	-25°C ~ + 40°C
7	建議環境溫度	28°C 以下

其他資訊

使用方法	見內附相關說明文件。
台 灣	DA&T 谷津音響 886-4-24969609 412 台中市大里區至善路 242 號 7 樓
中 國	錦鋒音響 867-5488-986-935 東省汕頭市天山南路金銀島花園大廈 102
注意事項	Q-18 僅能使用單一市電。
製造年份及製造號碼	見機體標示。
生產地	台灣
製造商	谷津音響有限公司 DA&T ELECTRONICS CORP. 台中市 412 大里區至善路 242 號 7 樓 7F., No.242, Jhihshan Rd., Dali City, Taichung County 41279, Taiwan(R.O.C.) Tel: 886-4-24969609 · Fax: 886-4-24967953 E-mail: service@da-t.com www.da-t.com