


- ① 碰觸感應電源開關：輕觸以進行開機或待機。
- ② 商標指示燈：紅燈指示為待機狀態
藍燈指示為開機狀態

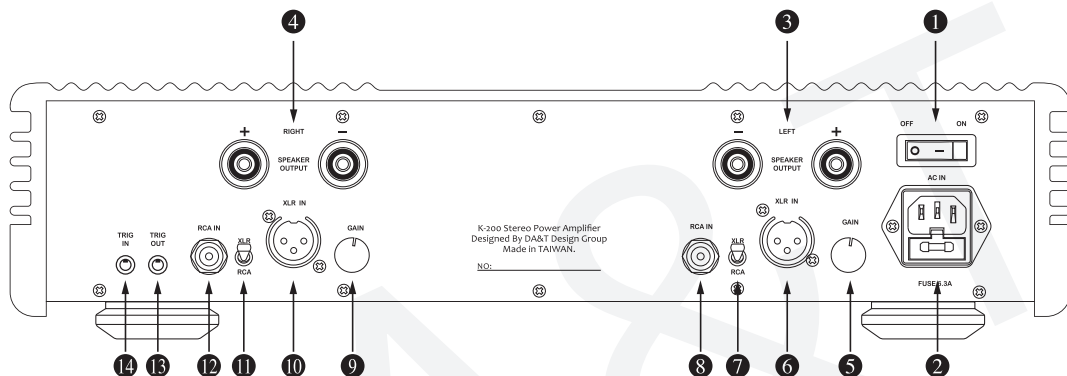

- ① 電源開關
- ② 電源插座：內含 6.3 A 保險絲
- ③ 左聲道喇叭輸出端子：平衡放大輸出
- ④ 右聲道喇叭輸出端子：平衡放大輸出
- ⑤ 左聲道增益調整：逆時針旋轉增益降低
順時針旋轉增益增加
- ⑥ 左聲道 XLR 平衡輸入端子
- ⑦ 左聲道輸入切換開關：往上切為 XLR 輸入
往下切為 RCA 輸入
- ⑧ 左聲道 RCA 輸入端子
- ⑨ 右聲道增益調整：逆時針旋轉增益降低
順時針旋轉增益增加
- ⑩ 右聲道 XLR 平衡輸入端子
- ⑪ 右聲道輸入切換開關：往上切為 XLR 輸入
往下切為 RCA 輸入
- ⑫ 右聲道 RCA 輸入端子
- ⑬ 外部啟動輸出端子
- ⑭ 外部啟動輸入端子：啟動電壓 5V~12V