



- ① 碰觸感應電源開關：輕觸以進行開機或待機。
- ② 商標指示燈：紅燈指示為待機狀態
藍燈指示為開機狀態

K-300 背部端子說明 (一)

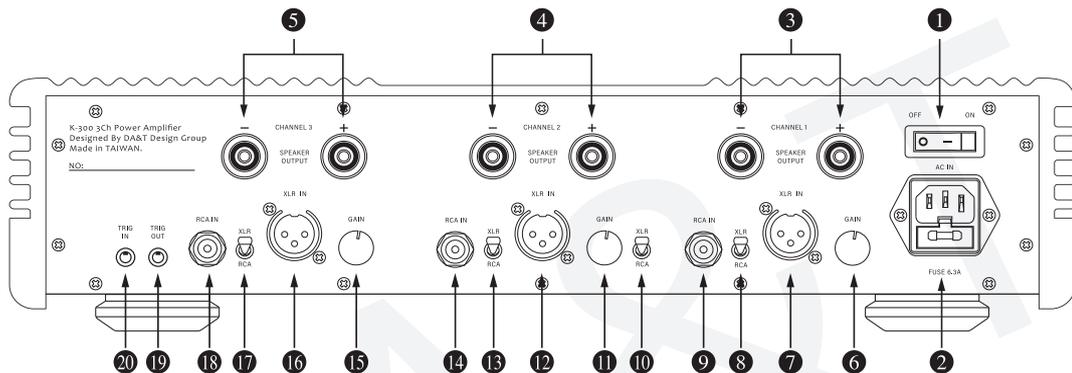

- ① 電源開關
- ② 電源插座：內含 6.3 A 保險絲
- ③ 左聲道喇叭輸出端子：平衡放大輸出
- ④ 中央聲道喇叭輸出端子：平衡放大輸出
- ⑤ 右聲道喇叭輸出端子：平衡放大輸出
- ⑥ 左聲道增益調整：逆時針旋轉增益降低、
順時針旋轉增益增加
- ⑦ 左聲道 XLR 平衡輸入端子
- ⑧ 左聲道輸入切換開關：往上切為 XLR 輸入、
往下切為 RCA 輸入
- ⑨ 左聲道 RCA 輸入端子
- ⑩ 中央聲道啟動開關：往上切為啟動、
往下切為關閉
- ⑪ 中央聲道增益調整：逆時針旋轉增益降低、
順時針旋轉增益增加
- ⑫ 中央聲道 XLR 平衡輸入端子
- ⑬ 中央聲道輸入切換開關：往上切為 XLR 輸入、
往下切為 RCA 輸入
- ⑭ 中央聲道 RCA 輸入端子

K-300 背部端子說明 (二)

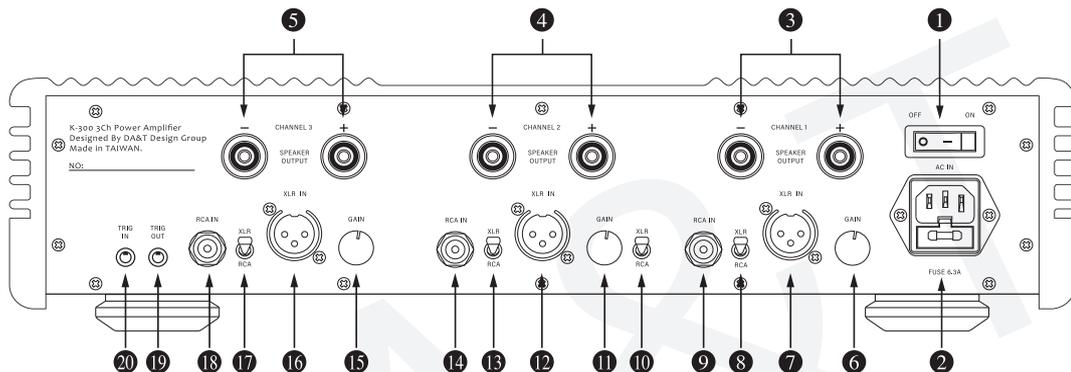

- ⑮ 右聲道增益調整：逆時針旋轉增益降低、
順時針旋轉增益增加
- ⑯ 右聲道 XLR 平衡輸入端子
- ⑰ 右聲道輸入切換開關：往上切為 XLR 輸入、
往下切為 RCA 輸入
- ⑱ 右聲道 RCA 輸入端子
- ⑲ 外部啟動輸出端子
- ⑳ 外部啟動輸入端子：啟動電壓 5V~12V